

SETTING UP THE RAINFLY


- 1) Drape the rainfly over the tent. The rainfly side that says "Vehicle Side" goes towards the vehicle. Hook the rainfly to the bottom rings on the tent. Hook the velcro tabs around the poles.



- 1) Étendre le double-toit sur la tente. Le côté du double-toit avec les mots « Vehicle Side » vers le côté de la véhicule. Accrocher le double-toit aux anneaux au bas de la tente. Entourer les languettes Velcro autour des poteaux.

- 1) Cubra la tienda con el sobretecho impermeable. El lado del sobretecho que dice "Vehicle" (sala cerrada) va hacia el lado de la vehiculo. Enganche el sobretecho a los anillos inferiores en la tienda. Enganche las lengüetas de Velcro alrededor de los postes.

- 2) Stake out the rainfly guide ropes on each corner and side of the tent to allow for ventilation.

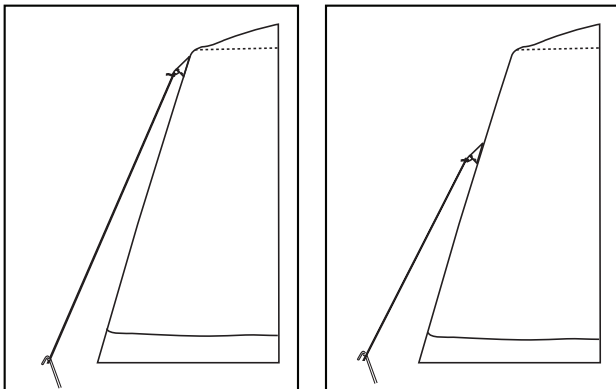


- 2) Fixer avec des piquets les haubans du double toit à chaque coin de la tente et du côté de la tente pour permettre une bonne aération.

- 2) Clave las cuerdas guía del sobretecho en cada esquina y lado de la tienda para permitir la ventilación.

SETTING UP THE AWNING

- 1) Assemble awning poles (2) by unfolding each section. (Included in your original tent package). Place the pointed end of the pole through the grommet at the corner of the awning. Insert the ring on the guide rope around the point and place the awning cap over the guide rope. Stake the other end to the ground. Adjust length of guide rope. Repeat on other side.

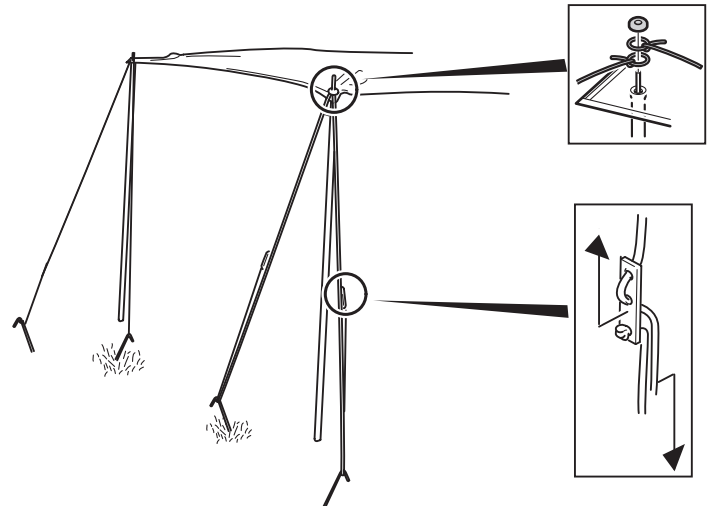

- 1) Assembler les poteaux de l'auvent (2) en dépliant chaque section (inclus dans l'emballage initial de la tente). Placer l'extrémité pointue du poteau à travers l'œillet au coin de l'auvent. Glisser l'anneau du hauban autour de l'extrémité pointue du hauban et placer le capuchon sur le hauban. Fixer l'autre extrémité sur le sol avec un piquet. Ajuster la longueur du hauban. Répéter l'opération de l'autre côté.

- 1) Monte los postes del toldo (2) desplegando cada sección (que se incluyen en el paquete original de su tienda). Pase el extremo con punta del poste por el ojal en la esquina del toldo. Inserte el anillo de la cuerda guía alrededor de la punta y coloque el tapón del poste del toldo sobre la cuerda guía. Clave el otro extremo en la tierra. Ajuste la longitud de la cuerda guía. Repita el procedimiento en el otro lado.